

# Manuel d'utilisation Instruction Manual

# Congélateur Vertical Upright Freezer



### Model/Modèle

AFU137DW

Pour une utilisation optimale de cet appareil ainsi que pour votre sécurité, veuillez lire attentivement les instructions contenues dans ce manuel avant de faire fonctionner votre appareil.

To ensure proper use of this appliance and your safety, please read the following instructions before operating this appliance.

## TABLE DES MATIÈRES

1.PRÉCAUTIONS IMPORTANTES	3
2.INSTRUCTIONS D'INSTALLATION	4
3.FONCTIONNEMENT	8
4.NETTOYAGE ET ENTRETIEN	10
5.GUIDE DE DÉPANNAGE	11
6 GARANTIF	12

#### 1. PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

#### **VEUILLEZ LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL**

#### **POUR VOTRE SÉCURITÉ**

N'entreposez pas ou n'utilisez pas de l'essence ou tout autre vapeur ou liquide inflammable près de cet appareil ou de tout autre appareil électroménager. Lisez les étiquettes du produit concernant les avertissements d'inflammabilité et autres dangers.

#### **AVERTISSEMENT**

#### **SÉCURITÉ DES ENFANTS**

#### Risque d'emprisonnement pour les enfants.

Détruisez le carton, les sacs en plastique et tout matériau d'emballage immédiatement après le déballage. Les enfants ne devraient jamais jouer avec ces appareils. Les cartons, feuilles de plastique ou film étirable peuvent devenir étanches à l'air et rapidement provoquer la suffocation.


#### Mise au rebut appropriée des congélateurs

Un appareil, jeté au rebut, représente un attrait dangereux pour les enfants. Enlevez la ou les portes de tout appareil qui n'est pas utilisé, même s'il est jeté au rebut que pour quelques jours.

Nous encourageons les méthodes responsables de recyclage et de mise au rebut des appareils électroménagers.

Avant de recycler ou de mettre au rebut votre vieux congélateur :

- Enlevez les portes
- Laissez les clayettes et les paniers en place de sorte que les enfants ne puissent pas grimper facilement à l'intérieur.

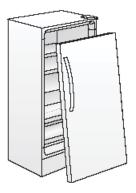

#### **IMPORTANT**

Veuillez lire toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser votre nouveau réfrigérateur.


#### 2.INSTALLATION

Avant de mettre votre appareil en marche, lire et suivre ces étapes initiales importantes.


#### A. ELECTRICITÉ, MISE À LA TERRE ET DEGAGEMENT

Il est nécessaire de brancher l'appareil à un circuit unique, mise à la terre, ne desservant que le congélateur. Ne jamais utiliser de rallonge électrique.

- Cet appareil doit être installé de façon indépendante SEULEMENT.
   Il doit être placé sur une surface solide qui en supportera le poids une fois rempli.
- Afin de permettre une circulation d'air adéquate assurez-vous d'avoir un dégagement d'au moins 10 cm (4 pouces) sur chaque côté, de 10cm (4 pouces) à l'arrière et de 30 cm (12 pouces) au dessus de votre appareil.

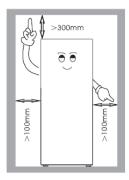

- Placez l'appareil à l'abri des rayons du soleil et de sources de chaleur (four, radiateur)
   Une exposition directe à la lumière du soleil peut affecter le revêtement acrylique de l'appareil et les sources de chaleur peuvent en faire augmenter la consommation d'électricité.
- Des températures ambiantes extrêmement froides peuvent aussi causer des problèmes de fonctionnement. Installez l'appareil dans un endroit ou la température ambiante se situe entre 0° C (32°F) et 43°C (110°F).

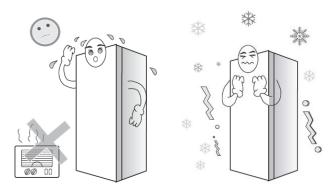

- Branchez l'appareil seul dans une prise murale mise à la terre. Le cordon d'alimentation de l'appareil est muni d'une fiche à trois broches avec mise à la terre pour vous protéger contre les chocs électriques. L'unité doit être branchée directement dans une prise électrique à 3 broches avec mise à la terre
- Sous aucun prétexte n'enlevez la broche du cordon d'alimentation
- Adressez toute question concernant l'électricité ou la mise à la terre à un électricien certifié ou à un centre de service autorisé
- N'utilisez pas de rallonge électrique ou d'adaptateur

#### **B. DEBALLER ET NETTOYER L'APAPREIL**

- Enlever l'emballage, le ruban adhésif et autre avant d'utiliser le congélateur. Ne pas utiliser d'instruments pointus, d'alcool, de liquide inflammable ou de produit abrasif qui risquent d'abîmer le fini.
- Nettoyage du congélateur avant l'utilisation: en vous servant d'une éponge, ou d'un chiffon doux avec une solution d'eau tiède savonneuse (savon doux) nettoyer l'extérieur et l'intérieur du congélateur, la contreporte et le joint de porte. Bien rincer et sécher complètement.


Ne pas brancher le réfrigérateur immédiatement après l'avoir mis en position verticale. Attendre 6 heures avant de le connecter, afin d'assurer son bon fonctionnement.

 Une fois l'appareil branché pour permettre une conservation sûre de vos aliments, laissez-le fonctionner pendant 2 à 3 heures pour lui permettre de se refroidir complètement.

#### **B. INSTALLATION DE LA POIGNÉE**


Note : Les chiffres sur la photo du manuel de l'utilisateur sont uniquement pour référence. Le produit peut différer légèrement. Le réfrigérateur doit être déconnecté de la source d'alimentation électrique avant de débuter l'installation.

① Sortir la poignée et les vis de porte du sac de plastique. Installez les deux vis dans les orifices prévus à cet effet (trous de la porte) puis tourner les vis jusqu'au fond.② Enligner la poignée vis à vis des vis pour installer. ③ Apposer les vis dans les trous sur le côté de la poignée et fixer jusqu'à ce qu'elles soient très serrées.

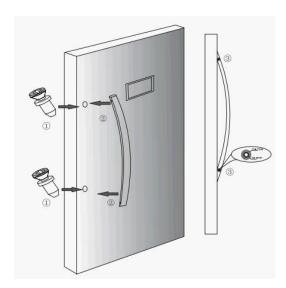


#### D. MISE À NIVEAU

Il est important que le congélateur soit être mis à niveau lors de l'installation. Sinon les portes ne fermeront pas ou et l'unité ne sera pas scellée correctement, causant des problèmes de refroidissement, de gel ou d'humidité. Pour mettre au niveau votre réfrigérateur, tourner les pattes dans le sens des aiguilles d'une montre et soulever l'unité tourner dans le sens contraire pour l'abaisser.

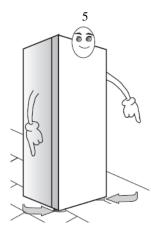

#### **E. COMPOSANTES**

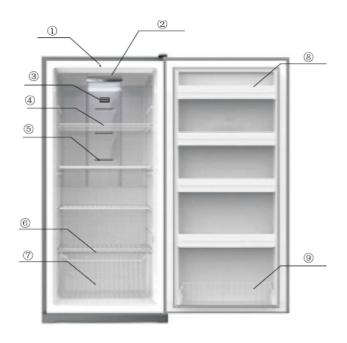


- 1. Lampe
- 2. couvercle de lampe
- 3. Capteur (sonde) écart de température
- 4. tablette
- 5. sortie d'air
- 6. entrée d'air
- 7. tiroir
- 8. bac de porte
- 9. panier de porte

#### F. INSTALLER LA GRILLE DE BASE


Pour installer la grille de base au bas du réfrigérateur suivez la méthode selon le diagramme cidessous :

Retirer la plaque de couverture et installer la grille décorative de fond à l'aide de vis tel que démontré sur les photos. S'assurer qu'elle est mise à niveau.

ı

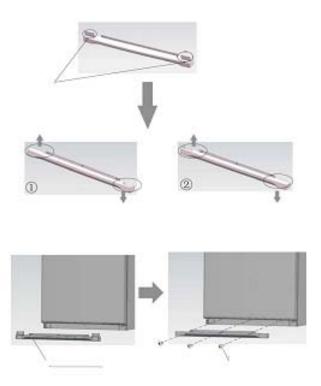

#### 3.FONCTIONNEMENT

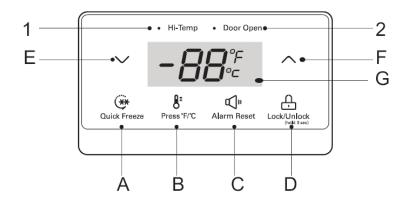

#### 1.Panneau de contrôle

#### **Voyants lumineux**

- 1. Alarme de température
- 2. Alarme porte ouverte (si la porte est maintenue ouverte pour plus de 60 secondes)

#### **Touches**

- A. Congélation rapide
- B. Bouton de contrôle °C ou°F
- C. Bouton de réinitialisation
- D. Touche de verrouillage
- E. Ajustement de température/ réglage de température à la baisse du mode «Congélation rapide »
- F. Ajustement de température/ réglage de température à la hausse du mode «Congélation rapide »

#### **Fonctions**

#### Verrouillage /Déverrouillage

Appuyez sur la touche D et tenir pendant 3 secondes pour verrouiller ou déverrouiller Note : avant d'effectuer toute fonction il vous faut toujours déverrouiller le panneau de contrôle.

#### Réglage de la température

Déverrouiller le panneau. Appuyer sur les touches E & F pour ajuster la température, l'écran G clignotera, ensuite programmer la température désirée, entre -16°C et -24°C (7°F et - 8°F),10 secondes plus tard la programmation sera effective. Si vous le désirez vous pouvez aussi appuyer sur la touche D pour confirmer le degré choisi. La température peut être réglée entre -16°C et -24°C, la température idéale étant -18 °C.

#### Mode «Congélation rapide »

Déverrouiller le panneau. Appuyez 2 fois sur la touche A, le mode se mettra alors en fonction et l'écran G clignotera, et indiquera alors -24°C(-11°F) appuyer sur les touches E ou F pour ajuster la temps désiré. Vous pouvez choisir entre 6 et 48 heures; la touche E représentant 6 heures, la touche F, 48 heures. Après 10 secondes le mode entrera automatiquement en fonction. Si vous le désirez vous pourriez aussi appuyer sur la touche D pour confirmer la sélection. A moins de circonstances exceptionnelles nous ne recommandons pas de choisir 48 heures.

#### Déverrouiller le mode «Congélation rapide »

Déverrouiller le panneau. Appuyez sur la touche A de mode de congélation rapide, l'écran G indiquera alors -24°C(-11°F) re- appuyez sur la touche A de nouveau pour sortir.

#### Température en °F ou en °C

Appuyer sur la touche B pour changer le mode de degré.

#### Alarme

Appuyez sur la touche C pour éteindre l'alarme de haute température

#### Touche D

Lorsque vous désirez sortir du mode congélation rapide ou du mode d'ajustement de la température simplement appuyez sur la touche D.

#### Utilisation du congélateur

Lorsque vous utilisez le congélateur pour la première fois ou après décongélation, activer le contrôle de la température au maximum pour au moins deux à trois heures avant d'introduire la nourriture à congeler. Laisser le congélateur fonctionner toute la nuit, avant d'y ajouter des produits aliments <u>frais</u>. Ne jamais ajouter plus de 2 à 3 livres de produits alimentaires **frais** par pi<sup>2</sup> d'espace de congélation. Ne pas remiser d'aliments près de l'entrée ou de la sortie d'air ceci pourrait affecter la circulation d'air.

Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, il est important de bien connaître le fonctionnement de l'appareil :

- Cette unité est conçue pour le stockage à long terme des aliments surgelés. Cependant nous recommandons un temps d'entreposage ne dépassant pas trois mois.
- La durée de conservation des aliments congelés varie et le temps d'entreposage recommandé ne doit pas être dépassé. Vous devez suivre les instructions concernant les soins des aliments surgelés lors de la décongélation du congélateur.
- Les aliments congelés préemballés commercialement doivent être conservés conformément aux recommandations du fabricant.
- Placer les aliments congelés dans le congélateur aussitôt que possible après l'achat. Suivez soigneusement les instructions sur le paquet concernant le temps d'entreposage.

#### **4.ENTRETIEN ET NETTOYAGE**

#### NETTOYAGE DE L'APPAREIL

Nous recommandons le nettoyage du congélateur avant l'utilisation:

- 1. Mettre le thermostat en mode arrêt « OFF », et débrancher l'appareil.
- Utilisez un linge imbibé d'une solution d'eau savonneuse pour le nettoyage et séchez avec un chiffon doux sec.
- 3. N'utilisez pas les nettoyants abrasifs. Lavez, rincez et bien séchez toutes les surfaces. N'utilisez pas de cires de nettoyage, détergents, agents de blanchiment ou nettoyeurs contenant du pétrole sur les surfaces de plastiques et les pièces en caoutchouc. N'utilisez jamais de serviettes de papier, nettoyeur à fenêtre, ou les liquides inflammables sur des pièces en plastique, car ils peuvent endommager. Rincez et séchez toutes les surfaces.
- Il est recommandé de nettoyer l'unité chaque fois qu'elle est décongelée pour empêcher la moisissure et les odeurs.

#### VACANCES ET DÉMÉNAGEMENT

Courtes vacances: Laissez le congélateur fonctionner pendant des congés de moins de trois semaines.

**Longues vacances:** si le congélateur n'est pas utilisé pendant plusieurs mois, enlevez toute la nourriture et débranchez le cordon. Nettoyez et séchez l'intérieur soigneusement. Laissez la porte légèrement ouverte en bloquant au besoin, pour empêcher l'apparition de moisissure et d'odeurs.

#### PANNE DE COURANT

La plupart des coupures de courant se rétablissent en quelques heures et ne devraient pas affecter la température de votre unité si vous ouvrez la porte le moins possible.

En cas de panne de courant, les aliments resteront congelés au moins 24 heures si le congélateur reste fermé. Si le courant ne se rétablit pas après une longue période de temps voyez à protéger le contenu de l'appareil.

#### DÉPLACEMENT DE L'APPAREIL

- Videz l'appareil.
- Débranchez l'unité de la prise électrique, enlevez toute la nourriture, et dégivrez.
- Fixez avec du ruban adhésif toutes les pièces libres (paniers) à l'intérieur de l'appareil.
- Vissez les pieds ajustables au maximum.
- Fermez la porte à l'aide de ruban adhésif.
- Assurez-vous que l'appareil soit positionné verticalement pendant le transport. Protégez l'extérieur à l'aide d'une couverture, d'une toile ou d'autre chose du genre.

#### CONSEILS ÉNERGÉTIQUES

- Le congélateur doit se trouver dans une pièce tempérée, loin des sources de chaleur et de la lumière directe du soleil.
- Laissez les aliments chauds refroidir à la température de la pièce avant de la placer dans le congélateur.
   Toute surcharge du congélateur oblige le compresseur à fonctionner plus longtemps. Les aliments qui congèlent trop lentement peuvent perdre de leur qualité, ou se gâter.
- Enveloppez correctement les aliments et essuyez les contenants avant de les ranger dans le congélateur, ceci diminuera la condensation à l'intérieur du congélateur.
- Les clayettes ou paniers ne devraient pas être recouverts de papier aluminium, papier ciré ou essuietout. Ces revêtements entravent la circulation de l'air froid, ce qui diminue l'efficacité de l'appareil.
- Organiser et étiqueter les aliments afin de réduire les ouvertures des portes et des longues recherches prenez autant d'articles que possible en même temps et fermez aussitôt la porte.

#### **5. DÉPANNAGE**

Vous pouvez facilement résoudre plusieurs des problèmes courants de votre appareil et vous épargner ainsi des fra is de service. Essayez les suggestions ci-dessous qui peuvent s'appliquer à votre situation avant de faire appel à un professionnel.

PROBLÈME(S)	SOLUTION(S)
Le congélateur ne fonctionne pas	S'assurez de n'utiliser pas des prises avec disjoncteur de mise à la terre. Le congélateur n'est peut être pas branché ou la prise mal branchée. Assurezvous que la fiche est bien enfoncée dans la prise électrique. Le fusible a sauté ou le coupe-circuit s'est déclenché. Vérifiez/réenclenchez le coupe-circuit ou remplacez le fusible Panne de courant. Vérifiez les lumières de la maison. Appelez la compagnie d'électricité de votre région.
Le congélateur (compresseur) fonctionne trop ou trop longtemps.	<ul> <li>La température ambiante ou à l'extérieur est élevée. ajustez. Dans ces conditions, il est normal que le congélateur fonctionne plus.</li> <li>Le congélateur a récemment été débranché, pendant quelque temps. Le congélateur aura besoin de 4 heures pour refroidir complètement.</li> <li>De grandes quantités d'aliments chauds ou tièdes ont été rangées récemment. Les aliments chauds font fonctionner davantage le congélateur et ce, jusqu'à ce qu'il ait atteint la température désirée.</li> <li>Le congélateur est resté ouvert trop longtemps ou trop fréquemment. De l'air chaud y entre à chaque fois qu'il est ouvert.</li> <li>Le congélateur est peut-être légèrement ouvert. Fermez bien la porte</li> <li>La température sélectionnée est trop froide. Attendez plusieurs heures que la température se stabilise.</li> <li>Le joint d'étanchéité du congélateur est sale, usé, fendillé ou mal ajusté. Nettoyez ou remplacez le joint. Des fuites dans le joint peuvent faire fonctionner le congélateur plus longtemps et l'empêcher de maintenir la température désirée.</li> </ul>
Les températures à l'intérieur du congélateur sont trop chaudes.	La température sélectionnée est trop haute, ajustez. Attendez plusieurs heures que la température se stabilise. Les aliments chauds font fonctionner davantage le congélateur et ce, jusqu'à ce qu'il ait atteint la température désirée. Le congélateur est resté ouvert trop longtemps ou trop fréquemment. De l'air chaud y entre à chaque fois qu'il est ouvert. Le congélateur est peut-être légèrement ouvert. Fermez bien la porte. Le joint d'étanchéité du congélateur est sale, usé, fendillé ou mal ajusté. Nettoyez ou remplacez le joint. Des fuites dans le joint peuvent faire fonctionner le congélateur plus longtemps et l'empêcher de maintenir la température désirée.
Les températures à l'intérieur du congélateur sont trop froides.	La température programmée est trop basse, ajustez.     Attendez plusieurs heures que la température se stabilise.
Le Cabinet est chaud	La caisse du congélateur est toujours tiède au toucher. Le congélateur fonctionne normalement, en retirant l'air chaud de l'intérieur.
Bruits plus amplifiées lorsque le congélateur est en marche.	<ul> <li>Les congélateurs d'aujourd'hui ont plus de capacité de rangement et des températures plus uniformes. Ils ont besoin d'un compresseur haute vitesse. Ceci est normal.</li> </ul>
Bruits plus amplifiés lorsque le compresseur se met en marche.	Le congélateur fonctionne à de plus hautes pressions pendant la mise en marche du cycle de refroidissement. Ceci est normal. Les bruits se stabilisent ou disparaissent alors que congélateur continue à fonctionner.
Craquements lorsque le compresseur se met en marche.	Les composantes métalliques se dilatent et se contractent comme des tuyaux d'eau chaude. Ceci est normal. Le bruit se stabilise ou disparaît alors que le congélateur continue à fonctionner.
Bruits de bouillonnement semblables à l'eau qui bout.	Le liquide réfrigérant (utilisé pour refroidir le congélateur) circule dans le système. Ceci est normal.
Code E2	Erreur du détecteur de température
Code E5	Erreur du détecteur du système de décongélation
Code E6	Erreur de communication
Code E7	Erreur du détecteur de température ambiante
Code E9	Erreur du détecteur de haute température

#### POUR CONTACTER NOTRE CENTRE DE SERVICE AUTORISÉ :

A.G.I SERVICE 450.963.1303/1.888.651.2534 service@aginternational.ca

#### 6. GARANTIE

Votre appareil est couvert par une garantie limitée d'un an. Pendant un an à partir de la date d'achat originale,

Avantgarde assumera les coûts des réparations ou du remplacement des pièces de cet appareil qui présente un défaut de fabrication ou de matériau, si cet appareil est installé, utilisé et entretenu selon les instructions fournies. De plus, le système hermétique de réfrigération (compresseur, condenseur, évaporateur, etc.) de votre appareil est couvert par une garantie limitée de **deux ans**. Durant la période s'étendant à la deuxième année à partir de la date d'achat d'origine, Avantgarde réparera ou remplacera les pièces du système hermétique de réfrigération qui présentent un défaut de matériaux ou de fabrication, à condition que appareil soit installé, utilisé et entretenu selon les instructions fournies.

#### Cette garantie ne couvre pas :

- Les produits dont le numéro de série original a été enlevé, modifié ou qui n'est pas facilement déterminable.
- Les produits qui ont été transférés de leur propriétaire initial à une autre ou qui ne sont plus au Canada.
- La rouille à l'intérieur ou à l'extérieur de l'appareil.
- Les aliments perdus en raison de pannes du congélateur.
- Les produits utilisés pour un usage dit commercial.
- Les appels de service qui ne concernent pas un mal fonctionnement, un défaut de fabrication, pour les appareils d'usage autre que domestique ou qui ne sont pas utilisés conformément aux instructions fournies.
- Les frais reliés à l'accessibilité de l'appareil pour une réparation, par exemple enlever des garnitures, armoires, étagères, etc.qui ne font pas partie de l'appareil.
- Les appels de service concernant la réparation ou du remplacement de matériel tel que boutons, poignées, ou autres pièces esthétiques.
- Les dommages causés au fini de l'appareil ou à la maison pendant l'installation, incluant planchers, aux armoires, aux murs, etc.
- Les dommages causés par : des réparations faites par des techniciens non autorisés; l'utilisation de pièces autres que les pièces d'origine qui n'ont pas été obtenues par l'entremise d'un réparateur autorisé; ou autres causes comme la négligence, une alimentation électrique inadéquate ou les cas de force majeure.

#### AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ SUR LES GARANTIES IMPLICITES; LIMITATIONS DES RECOURS

L'UNIQUE RECOURS DU CLIENT EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE EST LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT DU PRODUIT TEL QUE DÉCRIT PRÉCÉDEMMENT. LES DEMANDES BASÉES SUR DES GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS LES GARANTIES IMPLICITES MARCHANDE ET D'ADAPTATION ÀUN USAGE PARTICULIER SONT LIMITÉES À AU MOINS UN AN OU À LA PÉRIODE LA PLUS COURTE PERMISE PAR LA LOI. AVANTGARDE NE SERA PAS TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS NI DE DOMMAGES MATÉRIELS ET DES DÉPENSES IMPRÉVUES RÉSULTANT D'UNE VIOLATION DE CETTE GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE IMPLICITE. CERTAINES PROVINCES NE PERMETTENT PAS DE RESTRICTION OU D'EXEMPTION SUR LES DOMMAGES DIRECTS OU INDIRECTS OU DE RESTRICTION SUR LES GARANTIES IMPLICITES. DANS CE CAS, CES RESTRICTIONS OU EXEMPTIONS POURRAIENT NE PAS ÊTRE APPLICABLES. CETTE GARANTIE ÉCRITE VOUS PROCURE DES DROITS LÉGAUX SPÉCIFIQUES. IL SE PEUT QUEVOUS AYEZ D'AUTRES DROITS QUI VARIENT SELON VOTRE PROVINCE.

### TABLE OF CONTENTS

1.SAFETY PRECAUTIONS	14
2.INSTALLATION INSTRUCTIONS	15
3.OPERATING YOUR APPLIANCE	14
4.CARE AND MAINTENANCE	15
5.TROUBLESHOOTING GUIDE	17
6 WARRANTY	18

#### 1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

#### READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING YOUR FREEZER

#### FOR YOUR SAFETY

Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance. Read product labels for flammability and other warnings,

#### **WARNING**

#### **CHILD SAFETY**

Destroy carton, plastic bags, and any exterior wrapping material immediately after the freezer is unpacked. Children should never use these items for play. Cartons covered with rugs, plastic sheets or stretch wrap may become airtight chambers and can quickly cause suffocation.

#### **DISPOSING OF YOUR FREEZER EQUIPMENT**


#### Proper disposal of freezers

Weathered, abandoned, or temporarily stored (even for a few days), freezers are dangerous and attractive to children. Please take the precautions listed below.

We strongly encourage responsible appliance recycling/disposal methods.

#### Before you throw away your old freezer:

- · Remove the door
- Leave the shelves and baskets in place so children may not easily climb inside.



#### **WARNING**

Please read all safety instructions before using your new freezer.


#### 2. INSTALLATION INSTRUCTIONS

To ensure that you get the best results from your new freezer, please take time to follow these initials steps.


#### A. ELECTRICAL CONNECTION AND CLEARANCE

It is recommended to use a separate electrical circuit serving only this appliance.

- This appliance is designed to be FREE STANDING ONLY, and should not be recessed or built-in.
- Place your freezer on a floor that is strong enough to support the freezer when it is fully loaded.
- Allocate 10 cm (100mm, 8 inches) of space on each side of the unit, 10 cm (100mm, 4 inches) in the back, and 30 cm (300mm, 12 inches) on top of clearance to allow the proper air circulation.

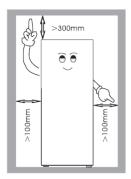

- Locate the freezer away from direct sunlight and sources of heat (stove, heater, radiator, etc.). Direct sunlight may affect the acrylic coating and heat sources may increase electrical consumption. Extreme cold ambient temperatures may also cause the freezer not to perform properly.
- Install the unit where the room temperature is between 0°C (32°F) and 43°C (110°F)
- Avoid locating the freezer in moist areas.

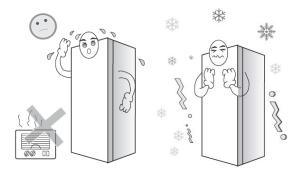

- Plug the freezer into an exclusive, properly installed-grounded wall outlet. Do not under any circumstances cut or remove the third (ground) prong from the power cord. Any questions concerning power and/or grounding should be directed toward a certified electrician or an authorized Service Center.
- Do not use this appliance with an electric cord or adaptor.


#### **B. UNPACKING AND CLEANING YOUR APPLIANCE**

- Remove tape and any labels from your fridge before using (except the rating label).
   Do not use sharp instruments, rubbing alcohol, flammable fluids, or abrasive cleaners to remove tape or glue. These products can damage the surface of your refrigerator.
- Clean your freezer before usage: use a sponge, cloth or paper towel and mild detergent in warm water to clean outside and inside of freezer, door liner and gasket. Rinse and dry thoroughly.
- Do not switch on the fridge immediately after vertical placement. Turn it only after a period 6
  hours to ensure proper operation.
- Allow the freezer to cool 2 to 3 hours before filling with frozen food.

#### C. HANDLE INSTALLATION (SOME MODELS)

Note: Figures in the user manual are only for reference.


The refrigerator must be disconnected from the source of electrical supply before starting the installation.

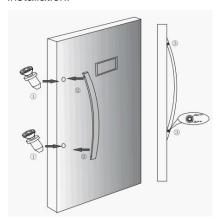


- ① First, take out the two crisscross-screws and install them into the door holes, then turn the screws until they are set in place (reach the substructure)
- 2 Position the handle over the screws
- 3 Put the other set screws in the hole on the side of the handle and turn until tight.

#### D. LEVELLING

If the fridge is not leveled the doors may not close or seal properly, causing cooling, frost, or moisture problems. It is very important of the fridge to be level in order to function properly. To level your fridge you may either turn the level leg clockwise to rise the side to the fridge or counter – clockwise to lower the side.

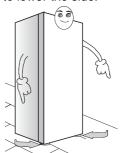


#### **E. COMPONENTS**

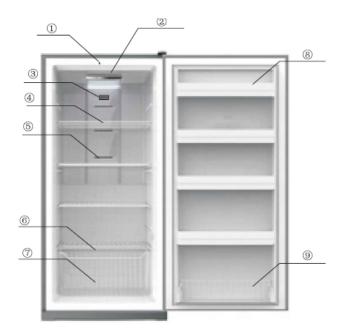

- 1 Lamp switch
- 3 Temperature sensor gap
- 5 Outlet airflow gap
- 7 Steel wire drawer
- 9 Steel wire door tray
- 2 Lamp cover
- 4 Steel wire freezer shelf
- 6 Inlet airflow gap
- 8 Door tray


#### F. COMPONENTS

For operation method in the below diagram Install the bottom decorative cover using screw

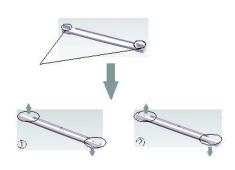



#### 3.OPERATING YOUR FREEZER

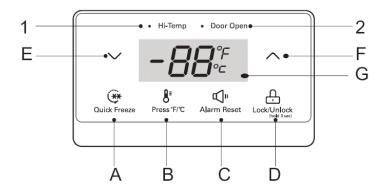

#### **Signal Lights**

- 1 Alarm lamp
- 2. Door Open (Door keep open for 60 seconds alarm)

#### **Keys**

A.Quick Freeze Key B. C° or F° temperature switch Key

C.Alarm Reset Key D. Lock/Unlock Key

E.Temperature setting / Quick Freeze time setting ( ) down

F.Temperature setting / Quick Freeze time setting ( ) up

#### **Functions**

#### Lock/Unlock

Unlock mode press Key D for 3 seconds to lock/unlock

NOTE: BEFORE APPLYING ANY KIND OF SETTING YOU WILL NEED TO PRESS LOCK/UNLOCK TO UNLOCK THE PANEL.

#### Freezer temperature setting

Press Key E or F to set the freezer temperature. When the temperature icon G icon is flickering, you can set the desired temperature from -16° C to -24° C (7° F -8° F). The setting will take effect 10 seconds later. If you wish, you can also press Key D to lock in the desired temperature mark. The temperature can be set between-16 ° C to - 24 ° C, the ideal temperature being - 18 ° C.

#### **Quick Freeze Function setting**

Simply press Key A twice and hold for 3 seconds to enter the quick freeze mode. When the G icon is flickering; press Key E or F to adjust the quick freeze time, you can either choose a 6 or 48 hours setting. To select the quick freeze for a period of 6 hours press Key F to choose the 48 hours setting press Key E. The setting will take effect state 10 seconds later. You also can press Key D to lock in the desired mark. We do not recommend choosing the 48 hours setting.

To exit the Quick freeze function mode: press Key A, the temperature icon G will show -24, press Key A again to exit. You may also press Key D to lock in the desired mark.

#### Temperature in C°of F°mode

Simply press Key B to switch from C° of F° mode or vice versa.

#### Lock/Unlock

Lock/Unlock mode: press Key D for 3 seconds to lock or unlock unit. Please note that once lock is on all functions are locked in.

#### **Alarm**

Press key C to stop the alarm when freezer high temperature alarm is on.

#### Using you freezer

When using the freezer for the first time or after defrosting, turn the temperature control to set MAX for at least two hours before introducing the food to be stored. Let the freezer cool overnight before adding large amounts of **unfrozen food**. Never add more than 2-3 pounds of unfrozen food per cubic foot of freezer space.

All frozen food products you purchase should be placed in the freezer as soon as possible to avoid the frozen food from defrosting.

To obtain the best possible results form your refrigerator, it is important that you know how the mechanism works:

- This unit is designed for long-term frozen food storage. However we recommend a storage period not exceeding three months.
- The shelf life of frozen food varies and recommended storage time should not be exceeded.
- Pre-packaged frozen food commercially should be retained in accordance with the recommendations of the manufacturer.
- Place the frozen food in the freezer as soon as possible after purchase. Carefully follow the instructions on the package for the storage time.

#### **4.CARE AND MAINTENANCE**

#### **CLEANING YOUR FREEZER**

Upon installation of your new appliance, it is recommended that it be cleaned thoroughly.

- 1. Turn the temperature control to "OFF", unplug the freezer.
- 2. Use a clean sponge or soft and a mild detergent in warm water.
- 3. Do not use abrasive or harsh cleaners. Hand wash, rinse and dry all surfaces thoroughly. Do not use cleaning waxes, concentrated detergents, bleaches or cleaners containing petroleum on plastics and rubber parts. Never use paper towels, window sprays, scouring cleansers or flammable fluids on plastic parts as these can scratch or damage material. Clean with a cloth soaked in this solution and then dry with a soft cloth.
- 4. It is recommended that the unit be cleaned each time it is defrosted to help keep the unit odor free and running efficiently.

#### **VACATION TIME**

**Short vacations:** Leave the freezer operating during vacations of less than three weeks. **Long vacations:** If the appliance will not be used for several months, remove all food and unplug the power cord. Clean and dry the interior thoroughly. To prevent odor and mold growth, leave the door open slightly: blocking it open if necessary or have the door removed.

#### **POWER FAILURE**

If a power failure occurs, frozen foods will stay frozen for at least 24 hours if the freezer is kept closed. This will help food to stay frozen.

If service is to be interrupted longer than 24 hours remove all frozen food and find an alternate solution

#### **MOVING YOUR FREEZER**

- Remove all the food.
- Securely tape down all loose items inside your freezer.
- Remove the rollers to prevent damage.
- Tape the doors shut.
- Be sure the freezer stays in the upright position during transportation.

#### **ENERGY SAVING TIPS**

- The freezer should be located in the coolest area of the room, away from heat producing appliances or heating ducts, and out of the direct sunlight.
- Let hot foods cool to room temperature before placing in the freezer. Overloading the freezer forces the compressor to run longer. Foods that freeze too slowly may lose quality, or spoil.
- Be sure to wrap foods properly, and wipe containers dry before placing them in the freezer. This cuts down on frost build-up inside the freezer.
- Freezer storage bin should not be lined with aluminum foil, wax paper, or paper towelling.
   Liners interfere with cold air circulation, making the freezer less efficient.
- Organize and label food to reduce door openings and extended searches. Remove as many items as needed at one time, and close the door as soon as possible.

#### **5.TROUBLESHOOTING**

You can solve many common freezer problems easily, saving you the cost of a possible service call. Try the suggestions below to see if you can solve the problem before calling the Service Center.

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE
Freezer does not operate.	<ul> <li>Not plugged in.</li> <li>The circuit breaker tripped or a blown fuse.</li> <li>The freezer temperature control is set at "0/OFF".</li> </ul>
Compressor turns on and off frequently.	<ul> <li>The room temperature is hotter than normal.</li> <li>A large amount of food has been added to the freezer.</li> <li>The door is opened too often.</li> <li>The door is not closed completely.</li> <li>The temperature control is not set correctly.</li> <li>The door gasket does not seal properly.</li> <li>The freezer does not have the correct clearances.</li> <li>The freezer has recently been disconnected for a period of time. Four hours are required for the freezer to cool down completely.</li> </ul>
Temperature inside the freezer is too warm.	<ul> <li>Temperature control is set too warm. Turn the control to a cooler setting and allow several hours for the temperature to stabilize.</li> <li>Door is kept open too long or is opened too frequently. Warm air enters the freezer every time the door is opened. Open the door less often.</li> <li>The door is not closed completely.</li> <li>The door gasket does not seal properly.</li> <li>A large amount of warm or hot food might have been stored recently. Wait until the freezer has had a chance to reach its selected temperature.</li> <li>The freezer has recently been disconnected for a period of time. Four hours are required for the freezer to cool down completely.</li> </ul>
Temperature inside the freezer is too cold.	Temperature control is set too cold. Turn the control to a warmer setting and allow several hours for the temperature to stabilize.
Popping or cracking sound when compressor comes on.	Metal parts undergo expansion and contraction, as in hot water pipes. This is normal. Sound will level off or disappear as freezer continues to run.
Bubbling or gurgling sound, like water boiling.	Refrigerant (used to cool freezer) is circulating throughout the system. This is normal.
Code E2	Freezer temperature sensor failure
Code E5	Freezer defrosting sensor failure.
Code E6	Communication failure
Code E7	Ambient temperature sensor failure
Code E9	Freezer high temperature.

#### TO CONTACT OUR SERVICE DEPT.

A.G.I SERVICE 450.963.1303/1.888.651.2534 service@aginternational.ca

#### 6.WARANTY INFORMATION

Your appliance is covered by a one year limited warranty. For one year from your original date of purchase, **Avantgarde** will repair or replace any parts of this appliance that prove to be defective in materials or workmanship when such appliance is installed, used, and maintained in accordance with the provided instructions. In addition, the sealed refrigeration system (compressor, condenser,etc.) of your appliance is covered by a **two year** limited warranty. During the 2 year of your original date of purchase, **Avantgarde** will repair or replace any parts in the sealed refrigeration system that proves to be defective in materials or workmanship when the appliance is installed, used, and maintained in accordance with the provided instructions.

#### **Exclusions**

This warranty does not cover the following:

- Product with original serial numbers that have been removed altered or cannot be readily determined.
- Product that has been transferred from its original owner to another party or removed outside of Canada.
- · Rust on the interior or exterior of the unit.
- · Food loss due to a freezer failure.
- · Products used commercially.
- Service Calls which do not involve malfunction or defects in materials or workmanship, or for appliances not in ordinary household use or used other than in accordance with the provided instructions.
- Expenses for making the appliance accessible for servicing, such as removal of trim, cupboards, shelves, etc., which are not a part of the appliance.
- Service Calls to repair or replace appliance consumables, or knobs, handles, or other cosmetic
  parts.
- Pickup and delivery costs; your appliance will be repaired at home.
- Damages to the finish of appliance or home incurred during transportation or installation, including but not limited to floors, cabinets, walls, etc.
- Damages caused by: services performed by unauthorized Service Centers; use of parts other than genuine Avantgarde parts or parts obtained from persons other than authorized Service Centers; or external causes such as abuse, misuse, inadequate power supply, accidents, fires, or acts of God.

#### DISCLAIMER OF IMPLIED WARRANTIES; LIMITATION OF REMEDIES

THE CUSTOMER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE REPAIR OR REPLACEMENTS AS PROVIDED HERE. CLAIMS BASED ON IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO ONE YEAR OR THE SHORTEST PERIOD ALLOWED BY LAW, EXCEPT THOSE LESS THAN ONE YEAR.

AVANTGARDE SHALL NOT BE LIABLE FOR CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES SUCH AS PROPERTY DAMAGE AND INCIDENTAL EXPENSES RESULTING FROM ANY BREACH OF THIS WRITTEN LIMITED WARRANTY OR ANY IMPLIED WARRANTY. SOME PROVINCES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR LIMITATIONS ON THE DURATION OF IMPLIED WARRANTIES, SO THESE LIMITATIONS OR EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. THIS WRITTEN WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM PROVINCE TO PROVINCE.